DIE INTELLIGENTE SCHLIEßLÖSUNG

BEDIENUNGSANLEITUNG

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

Pat. Pending

Smartphone | Fernbedienung | Fingerscan | PIN Tastatur

Yale®

Inhaltsverzeichnis

1. Montageanleitung **4**

1.1 Packungsinhalt **4**

1.2 Benötigtes Werkzeug **4**

1.3 Vor der Montage **5**

1.4 Installieren des Zylinders und der Einheit **5**

1.5 Befestigung des Magneten **6**

1.6 Zusammenbau des Zylinders und der Einheit (optional) **6**

2. Bedienungsanleitung **8**

2.1 ENTR™ Inbetriebnahme **8**

2.2 Anzeigen **8**

2.3 EIN/AUS Schalter **9**

2.3.1 Einschalten des ENTR™ **9**

2.3.2 Ausschalten des ENTR™ über AUS **9**

2.3.3 Anzeige „Schwache Batterie“ **9**

2.4 ENTR™ starten **9**

2.5 Voreingestellter PIN Code **9**

3. Einstellungen **10**

3.1 Änderung des PIN Codes **10**

3.2 Konfiguration der Tür **11**

3.3 Anbinden der Fernbedienung **12**

3.4 Entkoppeln der Fernbedienung **13**

3.5 Des Tonsignals **14**

3.6 Des Sperrmodus **14**

3.7 Bedienung durch Drehknauf **15**

3.8 Bedienung durch Gleittasten **15**

4. PIN Code-Lesegerät Bedienungsanleitung **16**

4.1 Montage **16**

4.2 Batteriewechsel **16**

4.2.1 Schwache Batterie-Anzeige **16**

5. Bedienung **17**

5.1 Betrieb **17**

5.2 Verbinden des PIN Code-Lesegerätes **17**

5.3 Master-PIN Code des verbinden des PIN Code-Lesegerätes 18
5.4 Menü-Modus 18
5.5 Eingabe des persönlichen Benutzercodes 18
5.6 Öffnen der Tür 18
5.7 Sperren der Tür 18
5.8 Löschen des persönlichen Codes 19
5.9 Löschen aller persönlichen Benutzercodes 19
5.10 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen 19

6. Fingerabdruck-Leser 20
6.1 Fingerabdruck-Leser montieren 20
6.2 Batterien einlegen 20
6.3 Erstkonfiguration 21
6.4 Fingerabdruck-Leser koppeln 21
6.5 Tür entriegeln 23
6.6 Tür verriegeln 23
6.7 Batteriewarnung 23
6.8 Menü Einstellung 24
6.9 Benutzer hinzufügen 24
6.10 Benutzer löschen 25
6.11 Alle Benutzer löschen 25
6.12 Zurücksetzen auf Werkseinstellung 25

7. Bedienungsanleitung Smartphone App 26
7.1 Installation 26
7.2 Anbinden des Smartphones 26

8. Wechseln der Fernbedienungsbatterie 27
8.1 Entfernen der Batterie 27
8.2 Einlegen der Batterie 27

9. Anleitung zur Fehlerbehebung 29
9.1 Beschränkungen und äußere Einflüsse 29
9.2 Ereignisse 29

1. Montageanleitung

1.1 Packungsinhalt

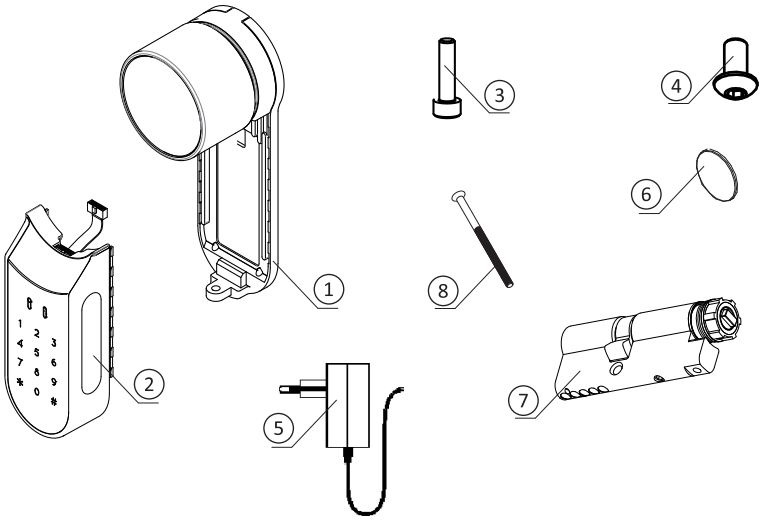

1 Grundplatte und Türknauf

2 Elektronische Einheit

3 Schraube zur Zylinder-ENTR™ Montage

4 Frontplattenschraube

5 Akku-Ladegerät

6 Magnet

7 Zylinder

8 M5 Stulpschraube

1.2 Benötigtes Werkzeug

- 2 mm Inbussschlüssel
- 3 mm Inbussschlüssel

1.3 Vor der Montage

⚠ **Warnhinweis**: Verletzungsgefahr - Versuchen Sie nicht die Einheit zu betätigen, bevor diese in der Tür verbaut ist.

- Den Türknauf (1) drücken und halten, dann sanft drehen (2) bis der Schließbart (0°) nicht mehr aus dem Zylindergehäuse seitwärts hinausragt (siehe Abbildung).

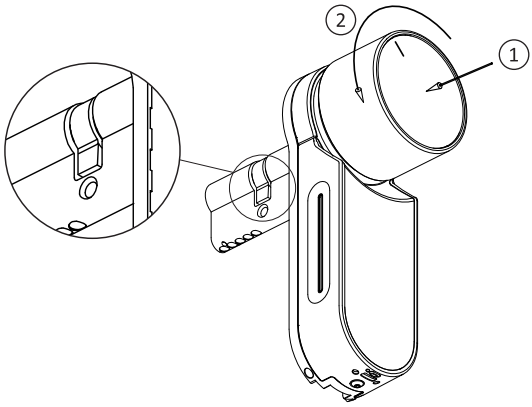

1.4 Installation des Zylinders und der Einheit

- Den Zylinder (inklusive Grundplatte und Türknauf) von der Innenseite der Tür mitgelieferten M5-Schraube einschieben.
- Wenn der Zylinder richtig in der Tür ausgerichtet ist, muss er mitgelieferten M5-Schraube befestigt werden. Die Schraube darf nicht zu fest angezogen werden. Keine Elektrowerkzeuge verwenden.

Anmerkung: Beim Einführen des Zylinders in die Tür keinen Hammer verwenden (oder sonstige Kraft einsetzen)

- Den Türknauf zurück auf Null-Stellung setzen. Die Markierung zeigen nach oben.

Anmerkung: Wenn auf Null-Stellung (siehe Abbildung) zurückgesetzt wird, springt der Türknauf heraus.

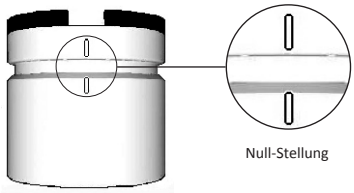

1.5 Befestigung des Magnets

- Der Magnet wird an den Türrahmen gegenüber und unterhalb (20 mm) der Befestigungsschraube (M5-Schraube) des Zylinders angebracht.
- Zu diesem Zweck den mitgelieferten doppelseitigen Klebestreifen verwenden. Der Untergrund muss Fett-und Lösungsmitteln sein.

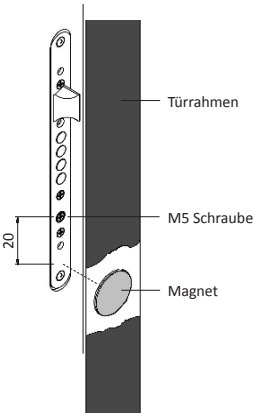

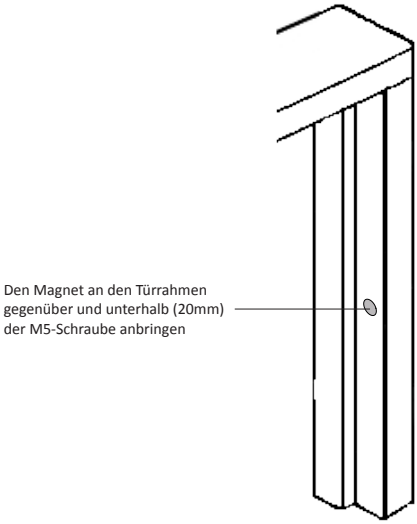

1.6 Zusammenbau des Zylinders und der Einheit (optional)

Anmerkung: Diese Anleitungen sind nur dann zu befolgen, wenn der Zylinder aus der Türeinheit ausgebaut wurde

- Den Schlüssel in die Außenseite des Zylinders einführen und eine vollständige Drehung durchführen.
- Den Schlüssel entfernen.

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass das Getriebe nicht hinein gedrückt ist.

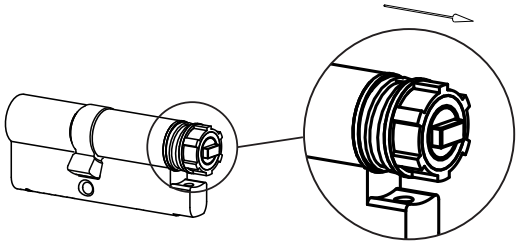

Getriebe nicht
hinein gedrückt

- Sicherstellen, dass sich der Türknauf in Null-Stellung befindet. Die Markierungen am Türknauf zeigen nach oben.
- Sicherstellen, dass das vorspringende Rechteck (Zylinder) parallel zur rechteckigen Bohrung am Türknauf steht. Falls nötig, das vorspringende Rechteck (Zylinder) drehen bis es parallel zu dieser Richtung steht (siehe Abbildung unten).

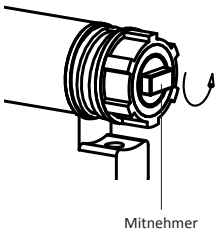

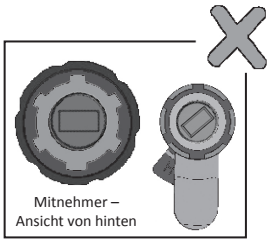

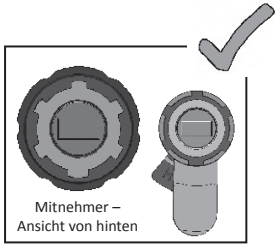

- Den Zylinder mit der Türeinheit (Grundplatte und Türknauf) zusammen montieren.
- Schraube zur Zylinder-Montage befestigen.

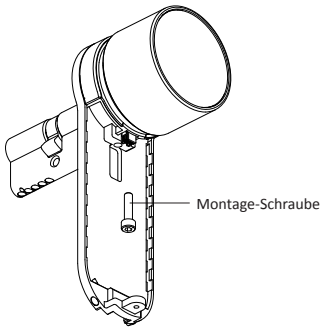

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass der Zylinder und der Türknauf eingekoppelt sind. Den Türknauf drücken und versuchen zu drehen. Falls der Türknauf nicht gedrückt oder gedreht werden kann, das vorspringende Rechteck neu anpassen und wieder montieren.

- Das Datenleitungskabel verbinden.
- Die elektrische Einheit wie dargestellt verbinden.
- Die Frontplattenschraube befestigen.

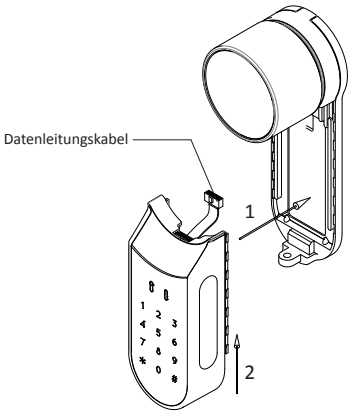

2. Bedienungsanleitung

2.1 ENTR™ Beschreibung

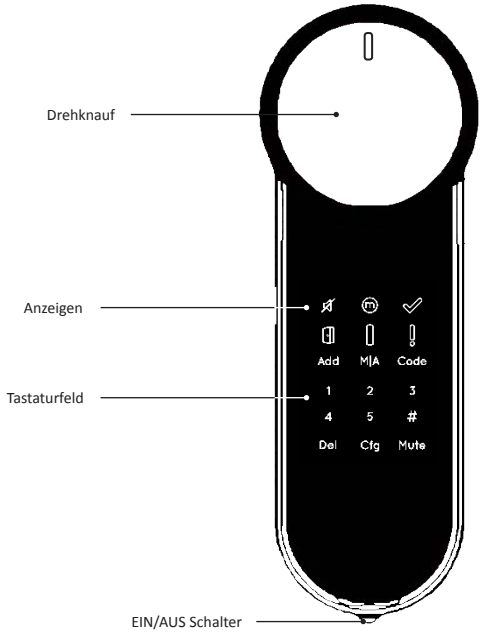

2.2 Anzeigen

Stumm (Grün)

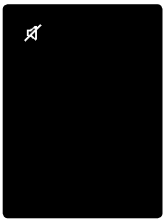

Manuell-Modus (Grün)

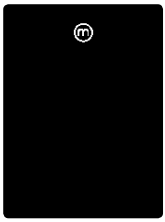

OK (Grün)

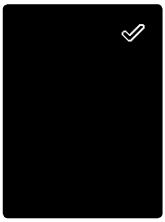

Tür offen (Rot)

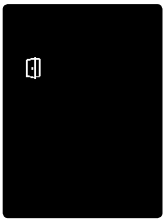

Batterie-Status (Grün/Rot)

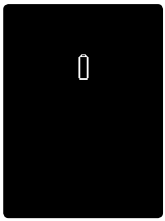

Fehler (Rot)

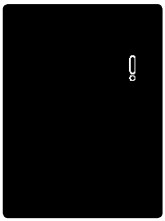

2.3 EIN/AUS Schalter

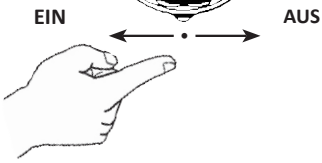

- Und Ausschalten des ENTR™ über **EIN** oder **AUS** Schalter**.**

2.3.1 Einschalten des ENTR™

Bevor das ENTR™ auf EIN eingestellt ist, vergewissern Sie sich, dass die Tür geschlossen ist.

- Stellen Sie den Schalter auf **EIN**. Vergewissern Sie sich, dass das sich der Knauf in Null-Stellung befindet (siehe Abbildung).

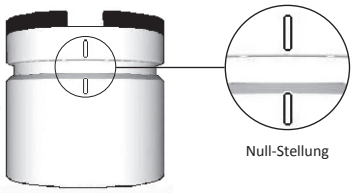

- Die Funktions- und Zahlentasten blinken ein Mal.
- Ein Warnton erklingt und die Fehleranzeige blinkt kurz.
- Das ENTR™ geht in den Operationsmodus über.

Anmerkung:

- Nach der Einstellung des ENTR™ auf **EIN** darf ENTR™ nicht berührt werden, bis der Signalton aufhört.
- Nach der Einstellung des ENTR™ auf **EIN** ist die Tür geschlossen, aber nicht gesperrt.

2.3.2 Ausschalten des ENTR™

- Bewegen Sie den Schalter die **AUS** -Stellung.

2.3.3 Anzeige „Schwache Batterie“

Ein Warnsignal blinkt schnell und ein langer Signalton ertönt bei jedem Sperren/Entsperren.

2.4 ENTR™ aktivieren

Das Bedienfeld wird durch das Berühren mit der Handfläche oder mit den Fingern für die Dauer von 3 Sekunden gestartet.

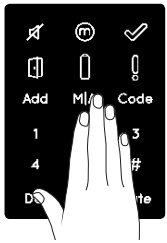

- Die Programmierungstasten und die Batterie-Statusanzeige leuchten für 15 Sekunden auf und warten auf die Aktion des Benutzers.
- Nach Ablauf von 15 Sekunden ohne eingegebene Aktion stellt sich das ENTR™ auf Leerbetrieb ein.

2.5 Master-Code bei Auslieferung

ENTR™ wird mit einem voreingestelltem PIN Code: 1 2 3 4 5 #

Anmerkung:

- Dieser voreingestellter PIN Code muss geändert werden, bevor man mit dem Konfigurationsvorgang beginnt.
- Der PIN Code kann 4 bis 10 Ziffern enthalten, die zwischen den zahlen 1 bis 5 liegen.
- Bis der voreingestellte Code geändert wird, sind nur die **[Code]** und **[Stumm]** Funktionen aktiv.

3. Einstellungen

3.1 Änderung des PIN Codes

Warnhinweis: Versuchen Sie nicht die Einheit zu betätigen bevor sie in der Tür montiert wurde

1

Zur Aktivierung, das Tastenfeld mit den Handfläche oder Fingern 3 Sekunden lang berühren

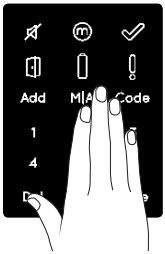

2

[Code] drücken
Die Zahlentasten leuchten auf

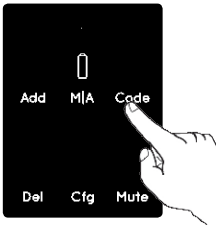

3

[Voreingestellten PIN Code] eingeben (1 2 3 4 5) **[#]**

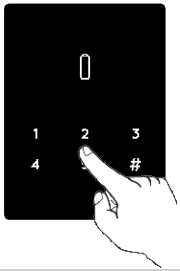

4

Die **[OK]** Anzeige blinkt ein Mal, ein langer Signaltonertönt und die leuchttasten erlöschen

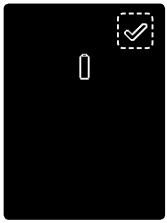

5

Zahlen leuchten auf **[dann neuen PIN]** eingeben (4-10 Ziffern lang) erlöschen
Zum Beispiel: 1231234#

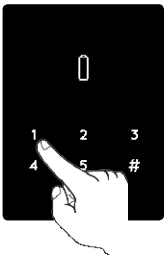

6

[OK] Anzeige blinkt ein Mal 1 langer Signalton erklingt [#]

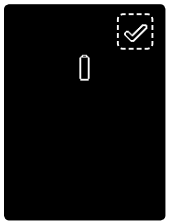

7

Zahlentasten leuchten auf **[Neuen PIN Code]** **[#]** eingeben, Zahlen leuchten

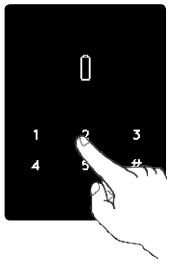

PIN Codes übereinstimmend

[OK] Anzeige leuchtet auf.
2 kurze Signaltöne erklingen.
Neuen PIN Code eingeben

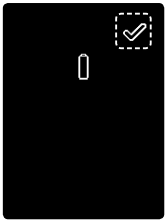

Fehler bei der Anbindung

[Fehler] Anzeige leuchtet.
2 lange Signaltöne erklingen über 1 Sekunde.
ENTR™ geht in den Menü-Modus über.
Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.

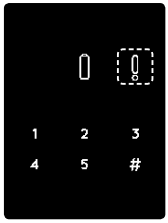

3.2 Konfiguration der Tür

Während der Türkonfiguration wird die Eigenschaft der Tür bestimmt.
Dieser Vorgang wird nur ein einziges Mal nach der Montage, des Schlosses durchgeführt. Der Vorgang dauert 15-20 Sekunden.
Achtung: Bevor der Konfigurationsvorgang beginnt, stellen Sie sicher, dass die Tür geschlossen ist.

1

Zum Aktivieren, das Tastenfeld mit der Handfläche oder Fingern 3 Sekunden lang berühren

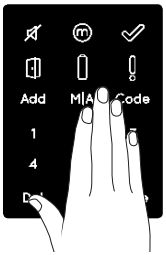

2

[Cfg] drücken

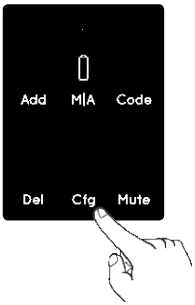

3

Den **[neuen PIN Code]** eingeben
➡ **[#]**
1 langer Signalton erfolgt

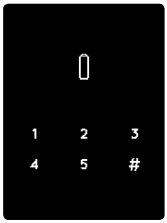

4

Die Zahlentasten blinken **[1]** oder **[3]** drücken um die Zylinderseite zu konfigurieren (siehe Abbildung) **[1]** für linksseitige Tür, **[3]** für rechtsseitige Tür drücken

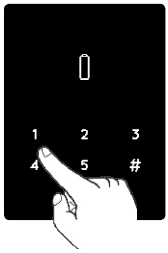

5

Das Schloss führt den Konfigurationsvorgang durch.
Der Vorgang dauert 15 - 20 Sekunden.
Tür geschlossen halten, um das Öffnen zu vermeiden

Konfigurierung OK

[OK] Anzeige blinkt ein Mal, 2 kurze Signaltöne erklingen und die Zahlentasten

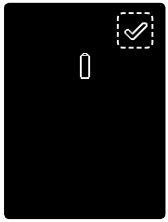

Fehler bei der Konfiguration

[Fehler] Anzeige leuchtet, 3 kurze Signaltöne erklingen
ENTR™ geht in den Menü-Modus über
Vorgang ab Schritt 1 wiederholen.

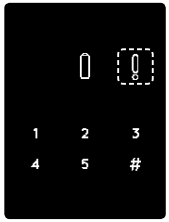

ENTR™ auf der linken Türseite

[1] drücken

ENTR™ auf der rechten Türseite

[3] drücken

3.3 Verbinden der Fernbedienung

1

Zum Aktivieren, das Tastenfeld mit der Handfläche oder Fingern, 3 Sekunden lang berühren

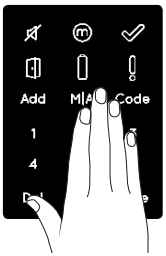

2

[Add] drücken

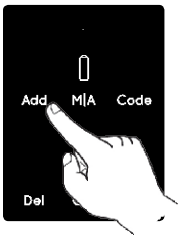

3

Die Zahlentasten leuchten auf
[PIN Code] ➡ **[#]**
Eingeben Zahlentasten blinken

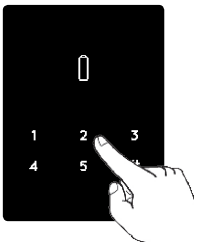

4

[1] drücken um Fernbedienungseinheit zu verbinden. Die Zahlentasten erlöschen. **[OK]** Anzeige blinkt 15 Sekunden lang und wartet auf die Fernbedienungseinheit

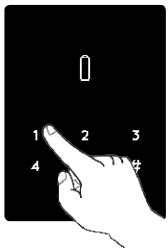

5

Fernbedienungsknopf drücken

Verbinden OK

[OK] Anzeige blinkt ein Mal
2 kurze Signaltöne ertönen
Fernbedienungseinheit zugefügt

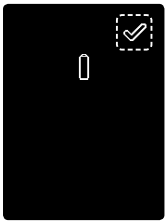

Fehler bei der Anbindung

[OK] Anzeige blinkt 15 Sekunden lang, Keine Signaltöne
Vorgang ab Schritt 1 wiederholen

Anmerkungen:

- Um weitere Fernbedienungseinheiten anzubinden, diesen Vorgang.
- Eine Fernbedienungseinheit kann nur mit einer Türeinheit gekoppelt werden.
- Es ist aber möglich bis zu 20 Fernbedienungseinheiten zu verbinden.
- Nur ein autorisierter Händler kann eine angebundene Fernbedienungseinheit wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

3.4 Entkoppeln der Fernbedienung

Der Löschvorgang der Fernbedienungseinheit löscht alle im System definierten Fernbedienungseinheiten.

1

Zum Aktivieren, den Bildschirm mit der Handfläche oder Fingern 3 Sekunden lang berühren

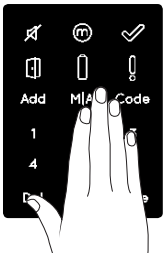

2

[Del] drücken
Ziffertasten leuchten auf

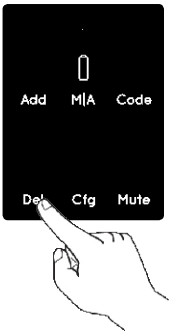

3

[PIN Code] ➧ **[#]** eingeben.
1 langer Signalton ertönt

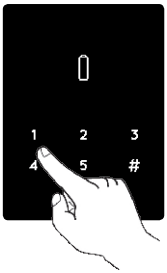

4

[Del] blinkt 30 Sekunden lang

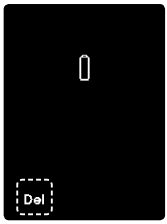

5

[Del] drücken um zu bestätigen

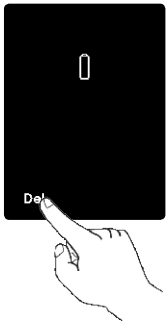

Löschung erfolgt

[OK] Anzeige blinkt ein Mal, 2 kurze Signaltöne ertönen.
Die Zahlentasten erlöschen

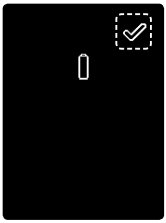

Anmerkung: Der Wandleser und das Smartphone, die mit dem ENTR™ verbunden sind, werden nicht gelöscht.

3.5 Einstellen des Tonsignals

Den Signalton EIN- und AUS schalten

1	2	3
Zum Aktivieren, den Bildschirm mit der Handfläche oder Fingern, 3 Sekunden lang berühren	**[Mute]** drücken	**[Mute]** Anzeige leuchtet auf. Tonsignal ist ausgeschaltet

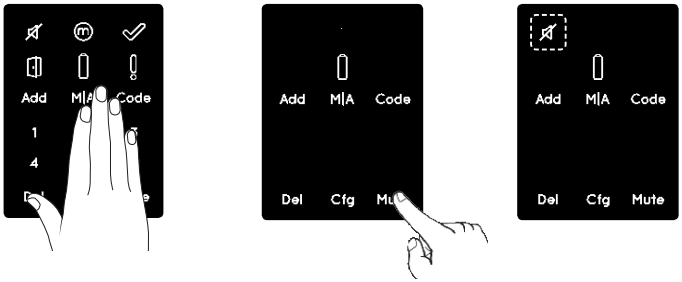

Anmerkungen:

- Das Einstellen des Signaltons des ENTR™ auf Mute bewirkt das Verstummen des Sperr- und Entsperrungslautes, sowie des Warnsignals der offenen Tür. Es schaltet nicht die Tastfeldlaute aus, der mechanischen Übernahme und der schwachen Batterie-Töne.
- Wiederholen Sie die Schritte, um den Signalton wieder einzuschalten.

3.6 Einrichten des Sperrmodus

Wählen des automatischen bzw. manuellen Sperrmodus

1	2	3	4
Zum Aktivieren, den Bildschirm mit der Handfläche oder Fingern 3 Sekunden lang berühren	**[M|A]** drücken	**[PIN Code]** ➧ **[#]** eingeben	**[M-Manuell]** Anzeige leuchtet auf

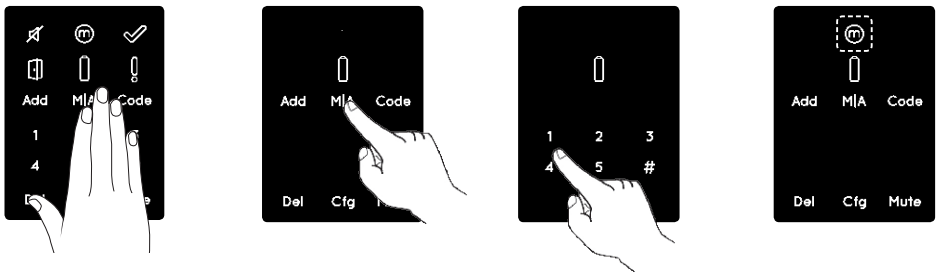

Anmerkungen:

- Das Einstellen des ENTR™ auf **[Manuell]** deaktiviert das automatische Sperren
- Die gleichen Schritte sind zu unternehmen, um das ENTR™ auf Automatik einzustellen

3.7 Bedienung durch Drehknauf

Zum Entsperrens den Drehknauf hinein drücken (1) und im Uhrzeigersinn bzw. entgegen des Uhrzeigersinns (2) drehen. Während dieser Aktion erklingt ein Signalton.

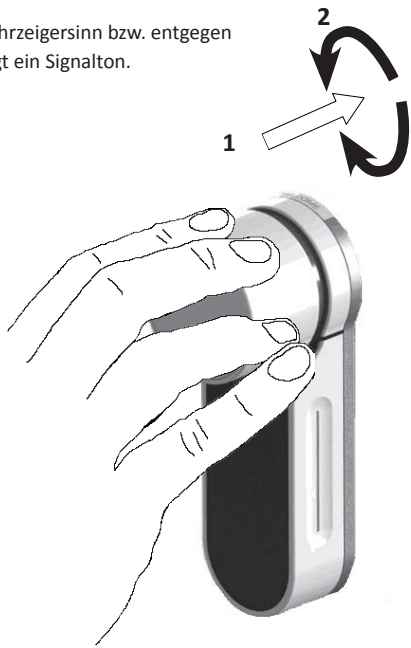

3.8 Bedienung durch Gleittasten

Gleiten Sie mit Ihren Fingern an den Aussparungen an beiden Seiten des ENTR™:

- Zum Öffnen gleiten Sie an beiden Aussparungen nach unten.
- Zum Sperren gleiten Sie an beiden Aussparungen nach oben.

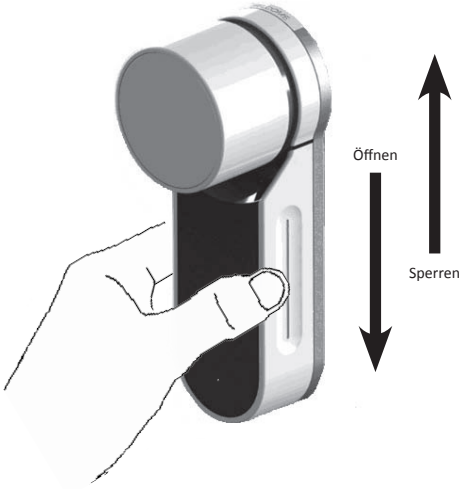

4. Pin Tastatur Bedienungsanleitung

4.1 Montage

Bevor Sie beginnen, muss die Stelle gewählt werden, an der Tastfeld-Leser montiert wird.

- Die Basisplatte der PIN Tastatur an die Wand anlegen.
- Gebraucht werden 4 Schrauben (DIN 7982, D1 = 2.9mm, L = 3/4") und Dübeln oder ein doppelseitiges Klebeband.

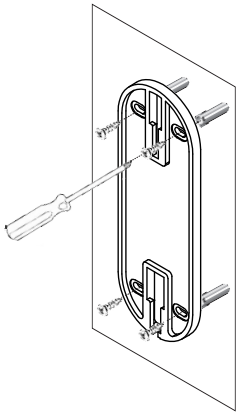

4.2 Batteriewechsel

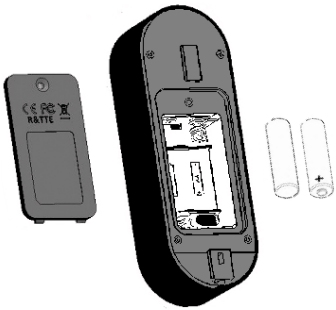

1. Die Deckelschraube lösen und den Deckel abnehmen
2. Batterien (2 x AA) einlegen und die "+" und "-" Zeichen beachten
3. Den Deckel schließen und mit der Schraube wieder befestigen

Achtung:

- Nach Einlegen der Batterien schaltet sich die PIN Tastatur automatisch ein.
- Ein kurzer Signalton ertönt und eine grüne **[OK]** Anzeige leuchtet für 2 Sekunden auf

Wichtig: Das Bedienfeld darf während der Selbsttest ausgeführt wird nicht berührt werden.

4.2.1 Schwache Batterie-Anzeige

Ein rotes schnell blinkendes Signal und ein langer Signalton erscheinen bei jedem Öffnen/Sperren des Schlosses.

5. Bedienung

5.1 Betrieb

Um die PIN Tastatur [ON] einzuschalten, [#] 5 Sek. lang drücken, worauf die PIN Tastatur einen Selbsttest durchführt, gefolgt von einer Serie von Signaltonen. Das LED-Lämpchen leuchtet grün, rot und blau auf.

5.2 Einrichten der PIN Tastatur

Dieser Vorgang wird von der ENTR™ Türsperreinheit durchgeführt. Siehe auch den Vorgang beim Anbinden der Fernbedienung

1

Den ENTR™ lock Schirm mit den Planfläche oder fingern 3 Sekunden lang betasten um zu aktivieren

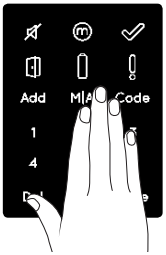

2

[Add] drücken

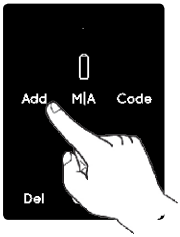

3

Die Zahlentasten leuchten auf, geben Sie den **[PIN Code]** ➡ **[#]** die Zahlentasten blinken

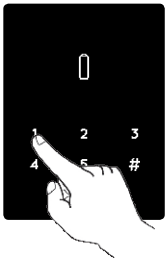

4

[1] drücken um die PIN Tastatur einzufügen. Die leuchtenden Tasten erlöschen. **[OK]** Anzeige blinkt für 15 Sekunden und wartet für das PIN Tastatur

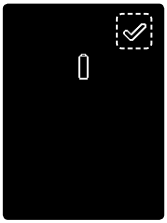

5

PIN Tastatur Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren
Drücken Sie **[77]** ➡ **[#]**
Blaues LED-Lämpchen blinkt schnell

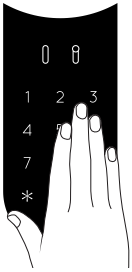

Anbinden OK

[OK] Anzeige blinkt ein Mal
2 kurze Piepstöne erklingen
PIN Tastatur ist angebunden

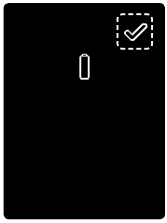

Fehler bei der Einrichtung

[OK] Anzeige blinkt 15 Sekunden, Keine Signaltöne
Am Wandleser: Grünes LED- leuchtet und 2 Signaltöne erklingen
Vorgang ab Schritt 1 neu starten

- Die PIN Tastatur auf die Grundplatte hängen.
- Die Befestigungsschraube anziehen.

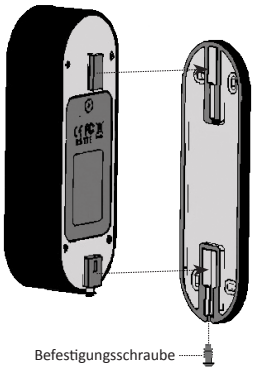

5.3 Master-PIN Code der PIN Tastatur

1	2	3
Das Bedienfeld der PIN Tastatur mit der Handfläche oder mit den Fingern berühren **[11]** ➡ **[#]** drücken	**[Neuen Master PIN Code]** eingeben (4-10 Zahlen) ➡ **[#]** Zum Beispiel: 1231234#	Nochmals eingeben: **[Neuer Master PIN Code]** ➡ **[#]**

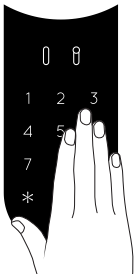

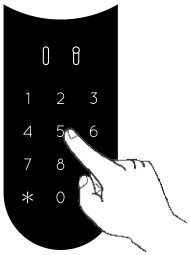

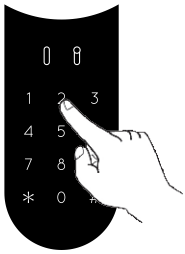

Master PIN Code hinzugefügt

Grün **[OK]** leuchtet 1 Sek. lang.
2 kurze piepstöne ertönen

Master PIN Code nicht hinzugefügt

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang
1 langer piepstöne ertönt

5.4 Menü-Modus

Eingabe des Menü-Modus **[*]** ➡ **[Master PIN Code]** ➡ **[#]** drücken

5.5 Eingabe des persönlichen Benutzercodes (zu 20 verschiedene Codes)

1	2	3
Tastfeld Leser-Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren **[*]** Drücken ➡ **[Master PIN Code]** ➡ **[#]** **[11]** ➡ **[#]** drücken	**[Persönlichen PIN Code]** eingeben (4-10 Ziffern) ➡ **[#]** Zum Beispiel: 1231234#	Wiederholen: **[Persönlicher PIN Code]** ➡ **[#]**

PIN Code hinzugefügt

Grün **[OK]** leuchtet 1 Sek. lang.
2 kurze Signaltöne ertönen

PIN Code nicht hinzugefügt

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang.
1 langer Signaltöne ertönt

5.6 Öffnen der Tür

1	2
Tastfeld Leser-Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren.	**[Persönlichen PIN Code]** ➡ **[#]**

Kein Öffnen

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang
1 langer Piepston ertönt

5.7 Sperren der Tür

1	2
Tastfeld Leser-Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren.	**[1]** ➡ **[#]** eingeben

Keine Sperren

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang
1 langer Signaltöne ertönt

5.8 Löschen des persönlichen Codes

1 → 2

Tastfeld Leser-Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren
[*] Drucken → **[Master PIN Code]** → **[#]**
[33] → **[#]** drücken

Zum Löschen:
[Persönlichen PIN Code] → **[#]** eingeben

Persönlicher PIN Code gelöscht

Grün **[OK]** leuchtet 1 Sek. lang
2 kurze Piepstöne ertönen

Persönlicher PIN Code nicht gelöscht

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang
1 langer Piepston ertönt

5.9 Löschen aller persönlichen Benutzercodes

1 → 2

PIN Tastatur Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren
[*] → **[Master PIN Code]** → **[#]** eingeben
[22] → **[#]** drücken

[Master PIN Code] → **[#]** eingeben
Eingabe: **[Master PIN Code]** → **[#]** wiederholen

Persönlicher PIN Code gelöscht

Grün **[OK]** leuchtet 1 Sek. lang,
2 kurze Signaltöne ertönen
Achtung: Der Master PIN Code wird nicht gelöscht

Persönlicher PIN Code nicht gelöscht

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang,
1 langer Signaltöne ertönt

5.10 Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Dieser Vorgang löscht **alle** PIN Codes (Master und persönliche) und entkoppelt die PIN Tastatur von der ENTR™-Einheit.

1 → 2

PIN Tastatur Bildschirm mit der Handfläche oder den Fingern berühren
[*] → **[Master PIN Code]** → **[#]** eingeben
[99] → **[#]** drücken

[Master PIN Code] → **[#]** eingeben

Persönlicher und Master PIN Code gelöscht

Grün **[OK]** leuchtet 1 Sek. lang,
2 kurze Signaltöne ertönen
Das Gerät führt einen Selbsttest durch und ist nun auf Werkseinstellungen zurück gesetzt

Persönlicher u. Master PIN Code nicht gelöscht

Rot **[Fehler]** leuchtet 1 Sek. lang,
1 langer Signaltöne ertönt

6. Fingerabdruck-Leser

6.1 Fingerabdruck-Leser montieren

Wählen Sie vor der Montage den Ort aus, an dem der Fingerabdruck-Leser angebracht werden soll.

- Befestigen Sie die Grundplatte des Fingerabdruck-Lesers an der Wand.
- Verwenden Sie dazu vier Schrauben und Dübel oder doppelseitiges Klebeband.

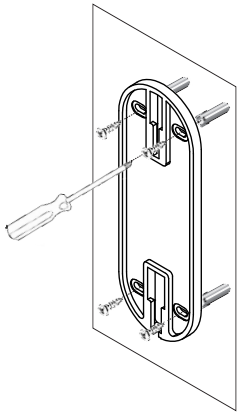

6.2 Batterien einlegen

1. Sicherungsschraube des Deckels lösen und Deckel öffnen.
2. Die Batterien (2 x AA) einlegen, wie mit „+“-Zeichen gekennzeichnet. Die grüne LED leuchtet zwei Sekunden lang auf.
3. Deckel schließen und die Schraube festziehen.

6.3 Erstkonfiguration

1. [#] drei Sekunden lang berühren. Der Leser führt eine Selbstkalibrierung durch. Es folgt eine Reihe von Pieptönen und LED-Signalen.
   Nach Abschluss der Kalibrierung erscheint auf dem Display:

2. Datum und Zeit einstellen.

Datum eingeben

Zeit eingeben

6.4 Fingerabdruck-Leser koppeln

Dieser Vorgang erfolgt über ENTR™ lock. Siehe auch Beschreibung „Touchpad-Lesegerät koppeln".

1

Zum Aktivieren das ENTR™ lock das Display drei Sekunden mit Handfläche oder Fingern berühren.

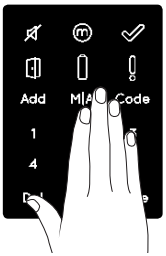

2

[Add] drücken.

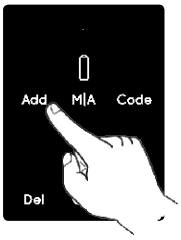

3

Nummerntasten leuchten
[PIN-Code] ➡ **[#]** eingeben
Nummerntasten blinken

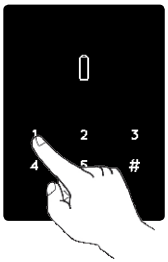

4

[1] drücken, um den Leser hinzuzufügen. Tastenbeleuchtung aus **[OK]** Anzeige blinkt 15 Sekunden beim Warten auf den Leser.

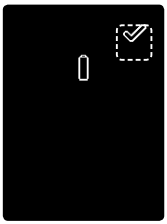

5

Display berühren
2 kurze Pieptöne
Für JA [OK] drücken oder **[*]** zum Abbrechen

Kopplung OK

[OK] Anzeige blinkt einmal
2 kurze Pieptöne
Fingerabdruck-Leser hinzugefügt

Kopplung fehlgeschlagen

1 langer Piepton
Rote LED leuchtet zwei Sekunden lang auf.

Hinweis: Am Ende des Zuordnungsprozesses erscheint eine kurze Warnung.

Für die Einrichtung eines Master-Benutzers sind Fingerabdruck und PIN erforderlich. Es können bis zu zwei Master-Benutzer eingerichtet werden.

Hinweis: Durch Drücken vone **[*]** ist jederzeit der Wechsel in den Bereitschaftsmodus möglich

6. Master hinzufügen

Geben Sie den Administrator Namen ein

MASTERNAME
JOHN

MASTER #01
JOHN

7. Fingerabdruck einrichten

Blaue LED leuchtet

ADD USER
SET FINGER

[OK] drücken

Grüne LED blinkt

SWIPE
1st FINGER

Mit dem ersten Finger mehrere Male über das Abdruck-Feld wischen, bis zwei Pieptöne zu hören sind

SUCCESS
1st FINGER

Grüne LED blinkt

SWIPE
2nd FINGER

Mit dem zweiten Finger einige Male über das Abdruck-Feld wischen, bis zwei
Pieptöne zu hören sind

SUCCESS
2nd FINGER

8. PIN-Code einrichten

ADD USER
SET CODE

[OK] drücken

ENTER CODE
******
4-10 digits

[PIN-Code] eingeben (4 bis 10 Ziffern).

RETYPE CODE
******
4-10 digits

[PIN-Code] nochmals eingeben (4 bis 10 Ziffern).

Code zugeordnet	Code-Zuordnung fehlgeschlagen
SUCCESS SET CODE	FAILED INVALID

- Den Leser an der Grundplatte einhängen.
- Befestigungsschraube anziehen.

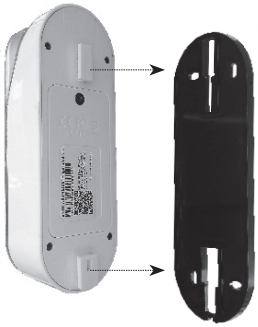

6.5 Tür entriegeln

MÖGLICHKEIT 1:
Den Finger auf das Fingerabdruck-Feld legen.
Kurzer Piepton & weiße LED leuchtet.
Mit dem Finger über das Fingerabdruck-Feld wischen.
Fingerabdruck akzeptiert: Blaue LED blinkt und Entriegelungsbefehl wird gesendet.
Fingerabdruck nicht akzeptiert: Rote LED EIN.
Gerät wechselt in Bereitschaftsmodus

MÖGLICHKEIT 2:
Display berühren
PIN-Code wird abgefragt
PIN-Code eingeben ➠ **[OK]**

Hinweis: Wenn ENTR™ die Tür nicht entriegeln konnte, erscheint eine Fehlermeldung auf dem Display.

6.6 Tür verriegeln

Fingerabdruck-Feld berühren
[#] ➠ **[1]** drücken

6.7 Batteriewarnung

Blinken des Warnsignals

Anzeige niedriger Batteriestand im Fingerabdruck-Leser
1 Sekunde nach Aktivierung leuchten die LED Anzeigen rot und es ertönen 2 lange Signale

Anzeige niedriger Batteriestand in Türvorrichtung
Schwache Batterie: 1 Sekunde nach Aktivierung leuchten die LED Anzeigen rot
Sehr schwache Batterie: 1 Sekunde nach Aktivierung leuchten die LED Anzeigen rot und es ertönen 2 lange Signale

6.8 Menü Einstellung

Display berühren

[*] drücken

[Master-PIN] ➡ **[OK]** eingeben oder mit dem Finger über das Fingerabdruck-Feld wischen

6.9 Benutzer hinzufügen

Sie können bis zu 20 Nutzer hinzufügen. Für jeden Nutzer zwei verschiedene Fingerabdrücke und einen PIN Code. Benutzen Sie verschiedene Nutzer Namen für jeden Nutzer.

1

[OK] drücken

2

[OK] drücken

3

[OK] wählen, um zweiten Master hinzuzufügen oder mit **[*]** einen weiteren Benutzer hinzufügen.
Hinweis: Diese Anzeige erscheint nicht, wenn bereits zwei Master definiert sind.

4

[BENUTZERNAME]0 eingeben ➡ **[OK]**

Benutzername hinzugefügt

Benutzername hinzugefügt

Benutzername vorhanden

Identischer Benutzername. Anderen Benutzernamen verwenden

5

[OK] drücken

6

Mit erstem Finger mehrmals über Fingerabdruck-Feld wischen, bis zwei Pieptöne zu hören sind

1. Finger hinzugefügt

7

Mit zweitem Finger mehrmals über Fingerabdruck-Feld wischen, bis zwei Pieptöne zu hören sind

2. Finger hinzugefügt

8

[OK] für **JA** drücken oder **[*]** für **NEIN**

9

[BENUTZER-PIN] eingeben ➡ **[OK]**

10

Nochmals **[BENUTZER-PIN]** ➡ **[OK]**

Codes zugeordnet

Code-Zuordnung fehlgeschlagen

Prozess unvollständig. Alle eingegebenen Daten werden aus Speicher gelöscht.

6.10 Benutzer löschen

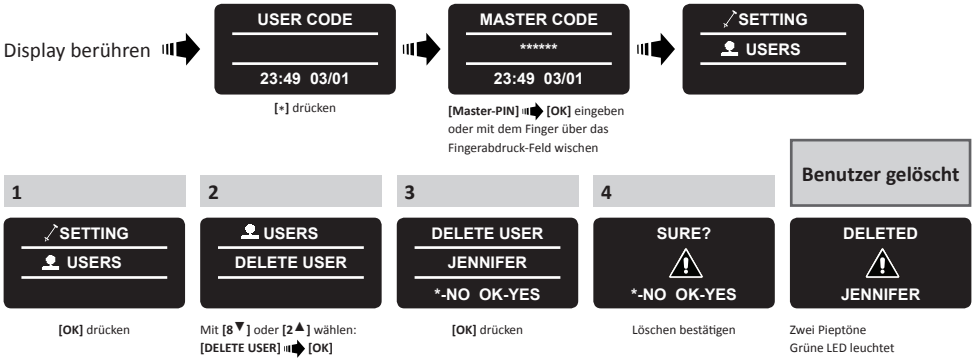

Hinweis: Der erste Master-Benutzer kann nur durch Zurücksetzen auf Werkseinstellungen gelöscht werden.

6.11 Alle Benutzer löschen

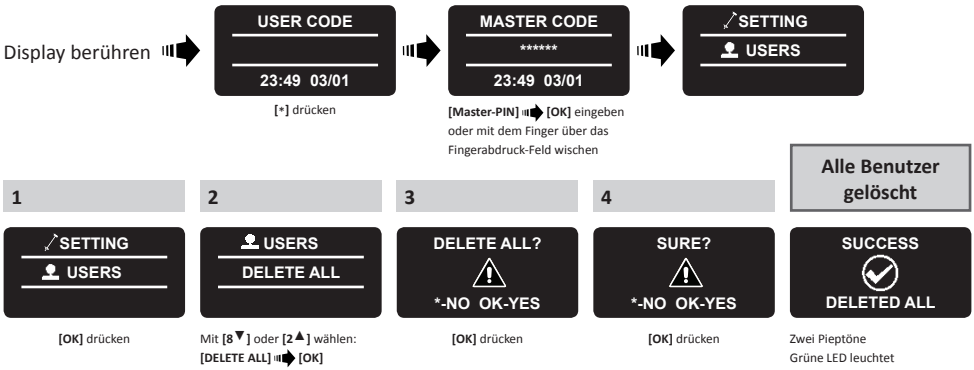

6.12 Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Warnung: Das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen löscht alle Daten, Benutzer und das zugeordnete Schloss aus dem Speicher.

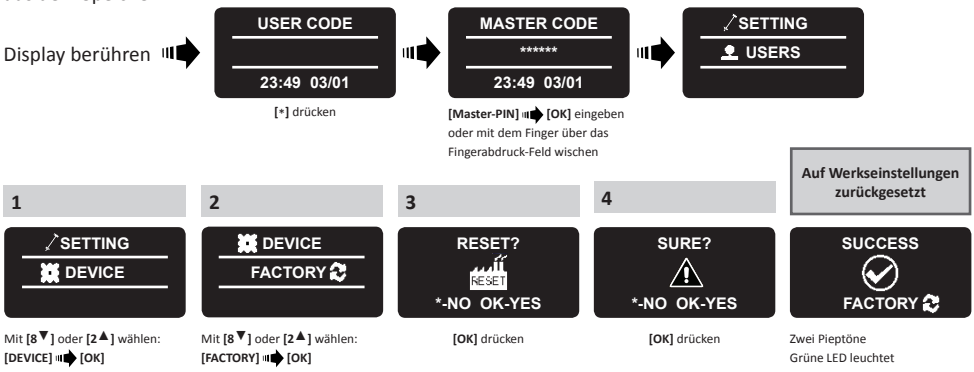

7. Smartphone App Bedienungsanleitung

7.1 App-Installation

- Verbinden eines Android-Smartphons: gehen Sie in den Google-Play Store um die ENTR™ -App herunterzuladen.
  Systemanforderungen: Min. Android 4.4
- Verbinden eines iPhone/iPad: gehen Sie zum App-Store, um die ENTR™-App herunterzuladen.
  Systemanforderungen: iOS 7.0 oder höher
- Kompatibel mit Bluetooth Low Energy (BLE)

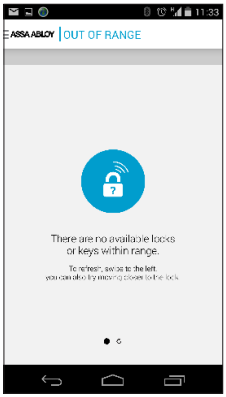

Beim Starten der ENTR™-Anwendung vor dem Anbinden des ENTR™ erscheint die Anzeige: „There are no available locks or keys within range“ – „Keine verfügbaren Zylinder oder Schlüssel in Reichweite“.

7.2 Verbinden des Smartphons

Dieser Vorgang wird von der ENTR™-Türsperreinheit durchgeführt.

1	2	3	4
Zur Aktivierung, das Bedienfeld **Türeinheit**- mit der Handfläche oder Fingern 3 Sekunden lang berühren	**[Add]** drücken	Die Ziffertasten leuchten auf **[PIN Code]** ➡ **[#]** eintippen Die Zahlentasten blinken	**[2]** drücken um Smartphone zuzufügen. **[OK]** Anzeige blinkt 3 Sekunden lang, die Leuchttasten erlöschen ENTR™ wird 5 Min.lang sichtbar.

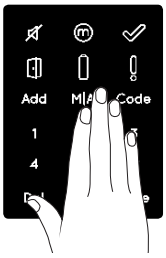

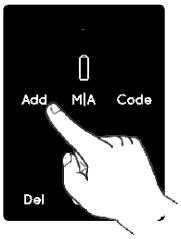

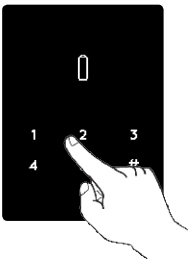

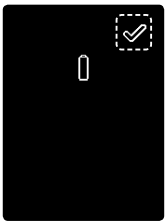

8. Wechseln der Fernbedienungsbatterie

8.1 Entfernung der Batterie

a. Deckel mittels eines Werkzeugs und durch Hebeln der Kerbe vorsichtig entfernen (1).

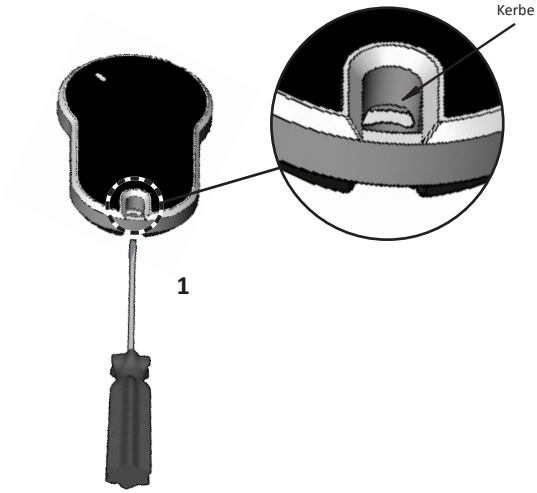

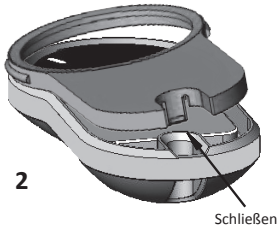

b. Den Druckknopf und den mittleren Teil herausnehmen

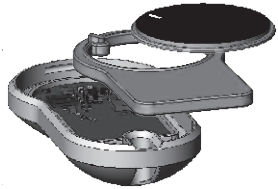

c. Die Elektronikplatte und die darin enthaltene Batterie entfernen.

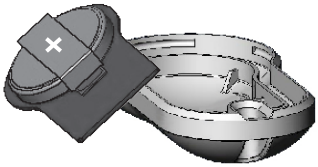

8.2 Einlegen der Batterie

a. Eine neue Batterie (CR2032) entsprechend den „+“ und „-„ Vorzeichen (1) einlegen.

b. Die Elektronikplatte mit Batterie in das Gehäuse einführen.

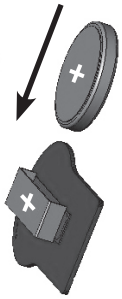

1

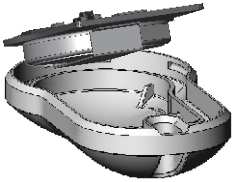

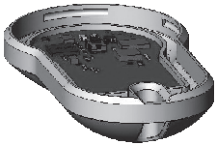

2

c. Den mittleren Teil und den Druckknopf über der Elektronikplatte zusammensetzen

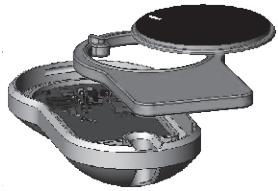

d. Den Deckel platzieren und drücken bis die Nase des Deckels in die Kerbe einrastet

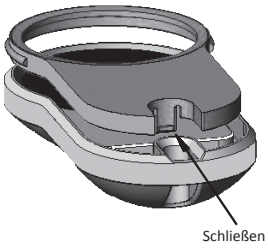

9. Anleitung zur Fehlerbehebung

9.1 Beschränkungen und äußere Einflüsse

1. Der Türstellungssensor kann von äußeren elektromagnetischen Interferenzen beeinflusst werden.
2. Nach mechanischer Betätigung mittels des Schlüssels muss der Benutzer die Einheit elektronisch öffnen und dann wieder sperren

9.2 Ereignisse

Störung	Abhilfe
Anbindung der Identitätsbestätigung misslungen	1. Vorgang in größerer Nähe zur Türeinheit wiederholen 2. Die Türeinheit auf AUS und dann wieder auf EIN drehen 3. Neustart des Smartphone an der Türeinheit durchfuhren
Türeinheit läutet konstant	Knauf in Nullstellung bringen
Mobile App kann mit ENTR™ nicht angebunden werden	Ein anderer Telefonbenutzer ist bereits mit ENTR™ verbunden. Nur **ein** Smartphone kann gleichzeitig mit ENTR™ verbunden werden
2 Sätze von langen doppelten Signaltönen ertönen bei jedem Sperren oder Öffnen	Schwache Batterie-Anzeige; Türeinheit aufladen
ENTR™ entriegelt die Tür anstatt sie zu sperren	Den Vorgang der Konfiguration der Tür wiederholen. **[1]** für linksseitige Tür oder **[3]** für rechtsseitige Tür definieren. Siehe Seite 11 - Türkonfiguration.
Die Bolzen treten bei offener Tür heraus	1. Überprüfen ob der Magnet da ist 2. Tür mittels der Schieberegler öffnen, sie wieder schnell schließen und mittels der Schieberegler sperren
ENTR™ sperrt nicht automatisch nach 5 Minuten, die Tür bleibt offen	Tür schließen und mittels Anmeldedaten oder über nach oben Gleiten am Schieber sperren
Automatisches Sperren kann durch die Einwirkung äußerer elektromagnetischer Felder beeinflusst werden, die eine falsche Ablesung der Türlage verursachen. Das kann bewirken, dass die Tür entsperrt bleibt.	
Die Schieberegler reagieren nicht wie erwartet	Die Einheit auf AUS schalten, 3 Minuten lang warten und wieder auf EIN schalten. Die Einheit nicht berühren bevor die Signaltöne der Stromversorgung hörbar wurden
Das Touch Panel reagiert nicht wie erwartet	
Riegel nicht angezogen (hohe Reibung an den Bolzen und am Riegel)	1. Die Tür an den Rahmen ziehen bzw. schieben 2. Monteur rufen, um die Tür bzw. das Schlossgehäuse anzupassen
Ein Fehlerton ist während des Sperr- bzw. Entriegelungsvorgangs hörbar	
Eingabe eines Codes in die PIN Tastatur ergibt einen falschen Code, auch wenn der Code korrekt ist	Der spezifische Code ist bereits vorhanden
Der Schlüssel aknn den Zylinder nicht öffnen/schließen	Den Schlüssel ganz in den Zylinder einfuhren und das Öffnen/Schließen erneut versuchen. Bitte wenden Sie sich an einen Schlüsseldienst falls dies nicht funktioniert

ENTR™

KEY FREE. BE FREE

Yale®

WWW.YALELOCK.DE

An ASSA ABLOY Group brand

ASSA ABLOY